


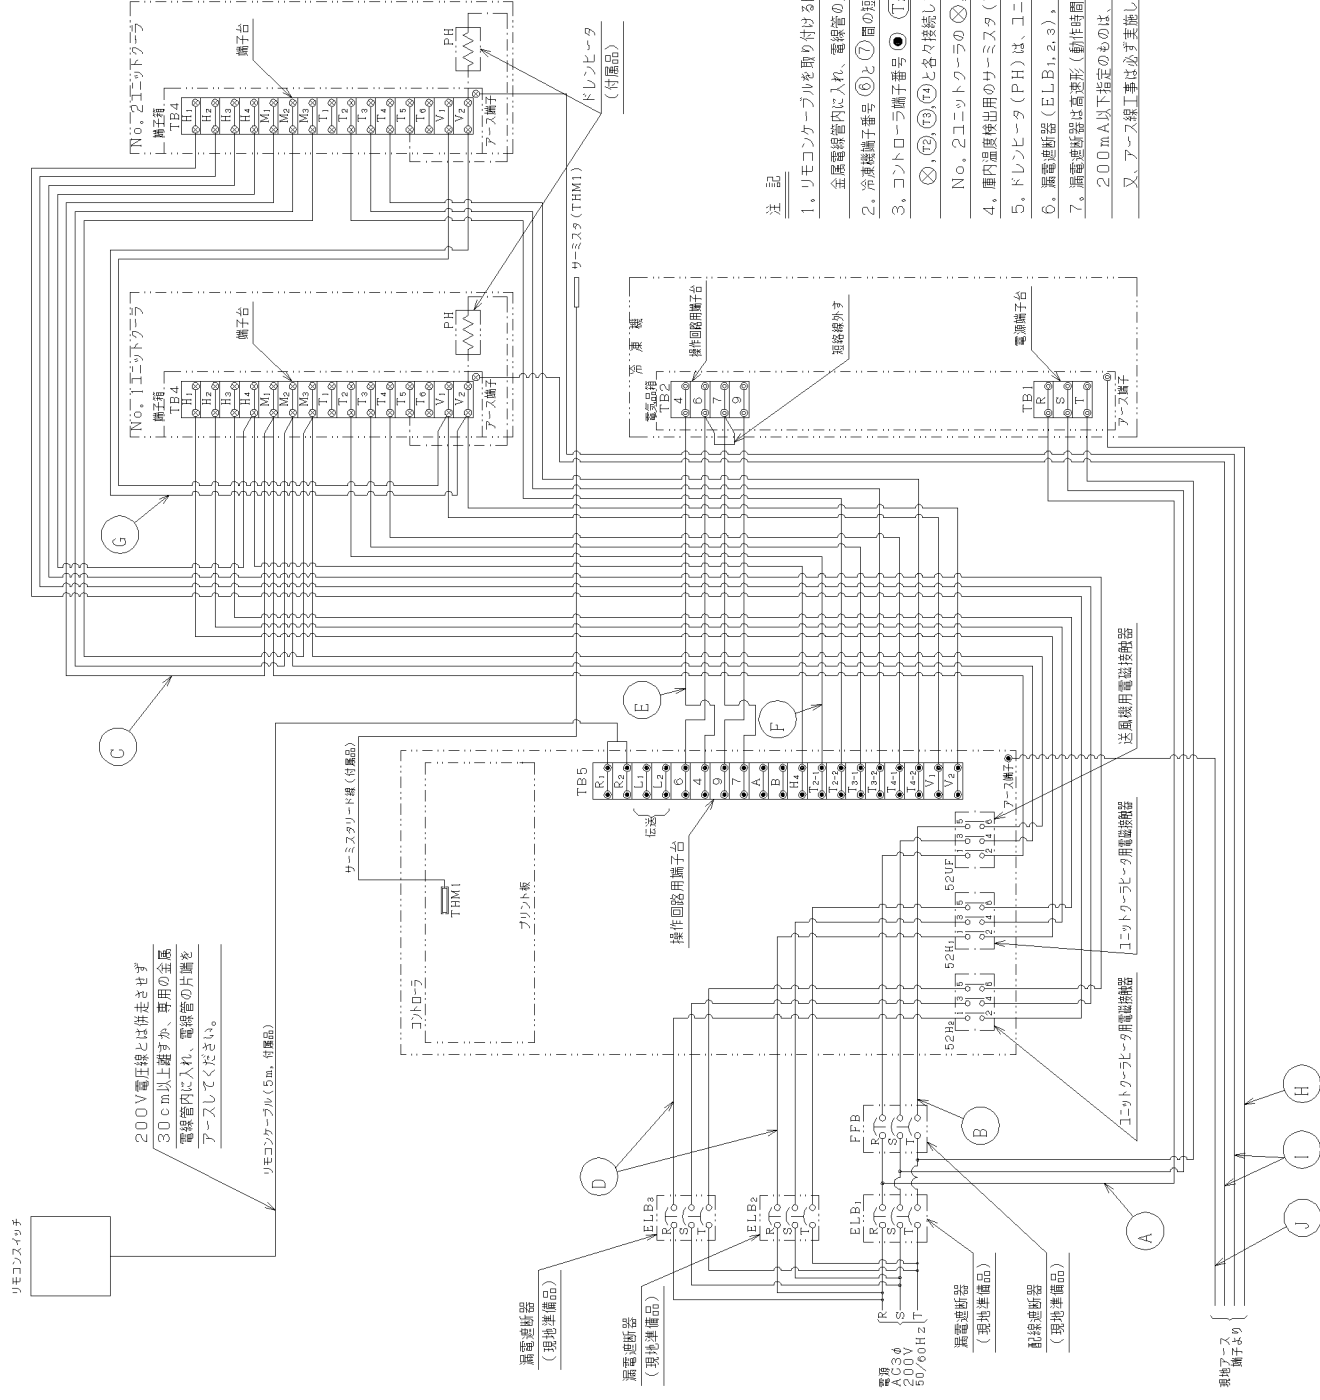

配線及び遮断器容量

項目(単位)		型式	
配 給 管 量	冷凍機	冷媒機	A
		冷凍機	B
	動力係	冷凍機	C
		冷凍機	D
	冷凍機	冷凍機	E
		冷凍機	F
	冷凍機	冷凍機	G
		冷凍機	H
	冷凍機	冷凍機	I
		冷凍機	J
製 冷 量 容 量	冷凍機	冷凍機	A
		冷凍機	B
	冷凍機	冷凍機	C
		冷凍機	D
	冷凍機	冷凍機	E
		冷凍機	F
	冷凍機	冷凍機	G
		冷凍機	H
	冷凍機	冷凍機	I
		冷凍機	J

漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。

正しく行わないと、感雷。火災の原因となることがある。

記
注

1. リモコンケーブルを取り付けの際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
2. 冷気配線番号⑥と⑦間の接続線を必ず外していただき、圧縮線の重畳スイッチを投入し同様に重畳を固定します。
3. 冷気配線番号●(T₂₋₁)、(T₃₋₁)、(T₄₋₁)はNo.1ユニットケーブル接続用です。No.1ユニットケーブルの●(T₂)、(T₃)と各々接続してください。又、●(T₂₋₂)、(T₃₋₂)、(T₄₋₂)はNo.2ユニットケーブル接続用です。
4. No.2ユニットケーブルの○(T₂)、(T₃)と各々接続してください。
5. 室内温度検出用のサーミスタ(T_{HM1})はユニットケーブル吸込口に取付けてください。
6. ドレンヒータ(PH)は、ユニットケーブルに付属していますので必ず取付けてください。
7. 漏電検出器(ELB_{1.2.3})、配線遮断器(F_{FB})は現地準備品です。必ず取り付けてください。
8. 漏電検出器は高感度(動作時間、1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。
9. 200mA以下指定のものとは、上限値を示しますので、同じくより感度の高いものを取付けてください。
10. 又、アース線工事は必ず実施してください。(D規格工事)

適用機種	PUA1SOHE6-SD, 15OLE6-SD PUA1SOHE6-SDS		
形式	PUA		
発行者 大立原	電氣回路図 (WIRING DIAGRAM)		
	図番	070405	別冊 1