


CF11	FM1用コンデンサ
CNA~Z	コネクタ(口印)
DM	ドレンモータ
F	ヒューズ
FM11	ファンモータ(サーモ付)
FS	フロートスイッチ
JSL1	スーパリンク(予備)切換
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤-点検表示)
LM	ルーバモータ
LS	ルーバスイッチ
SM	ステッピングモータ(電子駆動器用)
SW1	室内アドレレスNo.10の位
SW2	室内アドレレスNo.1の位
SW3	室外アドレレスNo.10の位
SW4	室外アドレレスNo.1の位
SW5-1	スーパリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転子エック/ドレン試運転
TB1	端子台(電源)(口印)
TB2	端子台(通信)(口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R1,2,3	熱交センサー
Tr1	トランス
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X5	LM用リレー
■印	閉端接続子

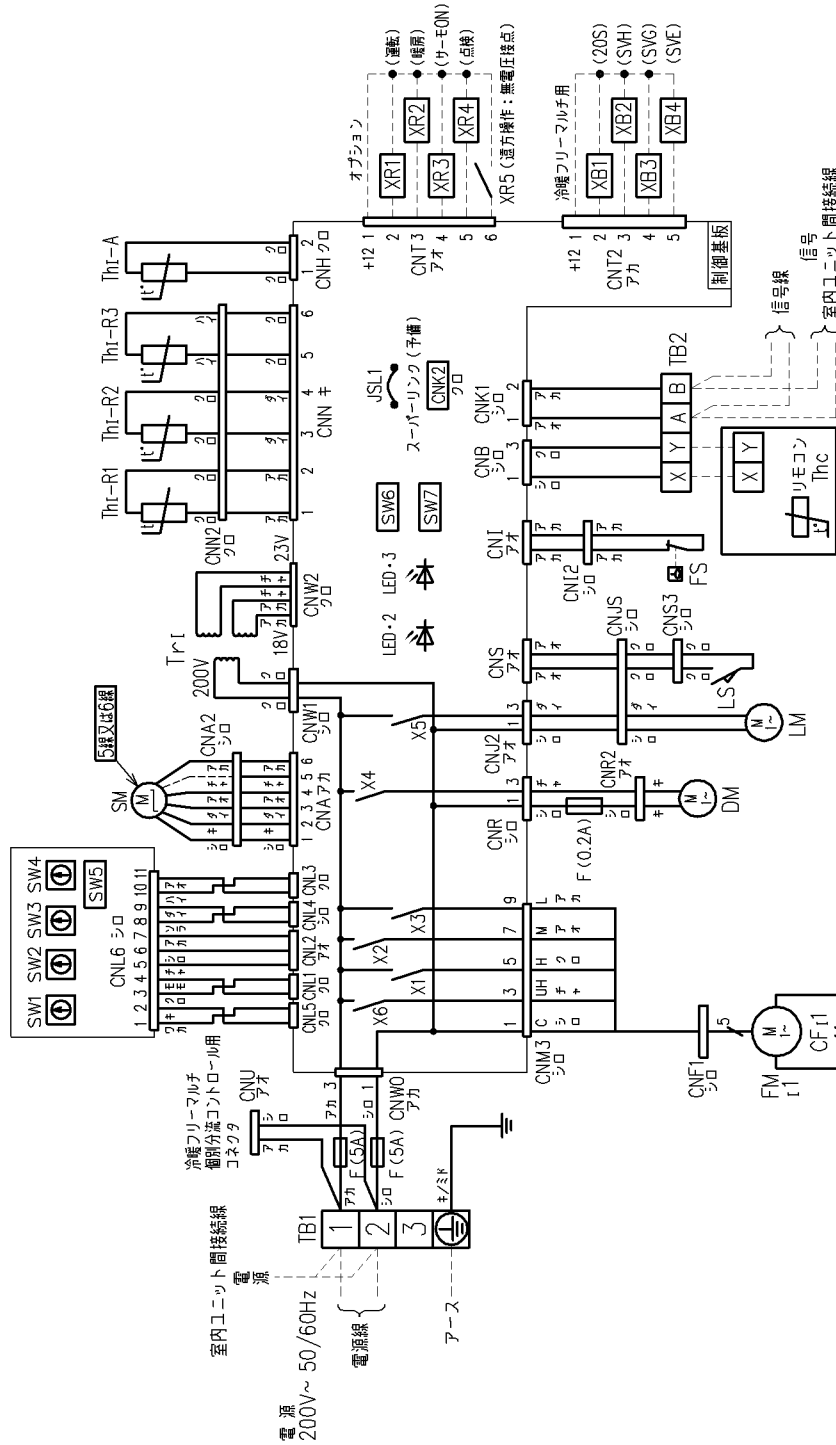

- 記事 1. ---は接地配線を示します。  
 2. TB1は強電用端子台(電源線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線、信号線)です。  
 3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm<sup>2</sup> X2心を使用してください。  
 4. リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup> X2心を使用してください。  
 5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種 GTSP453M8, 563M8  
 GTSP453M8D, 563M8D

形式 GTS パネル TS-PSA-29W

発行者 小林 091113 PJC0017211/B 1/1

室内機配線図(WIRING)