


CFr1	FM用コンデンサ
CNA~Z	コネクタ (口印)
DM	ドレンモータ
F	ヒューズ
FMr1	ファンモータ (サーモ付)
FS	フロートスイッチ
JSL1	スーパージンク (予備) 切換
LED・2	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤-点検表示)
SM	ステップモータ (電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパージンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック/ドレン試運転
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R1,2,3	熱交センサー
Tr1	トランス
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
■印	閉路接続子

適用機種  
 GRP223MB, 283MB, 363MB, 453MB, 563MB, 713MB, 903MB  
 GRP223MBD, 283MBD, 363MBD, 453MBD, 563MBD, 713MBD,  
 GRP903MBD

形式 GR  
 発行者 小林  
 名称 室内機配線図 (WIRING)  
 国番 訂/社 業別  
 091113 PJR002Z281/B 1/1

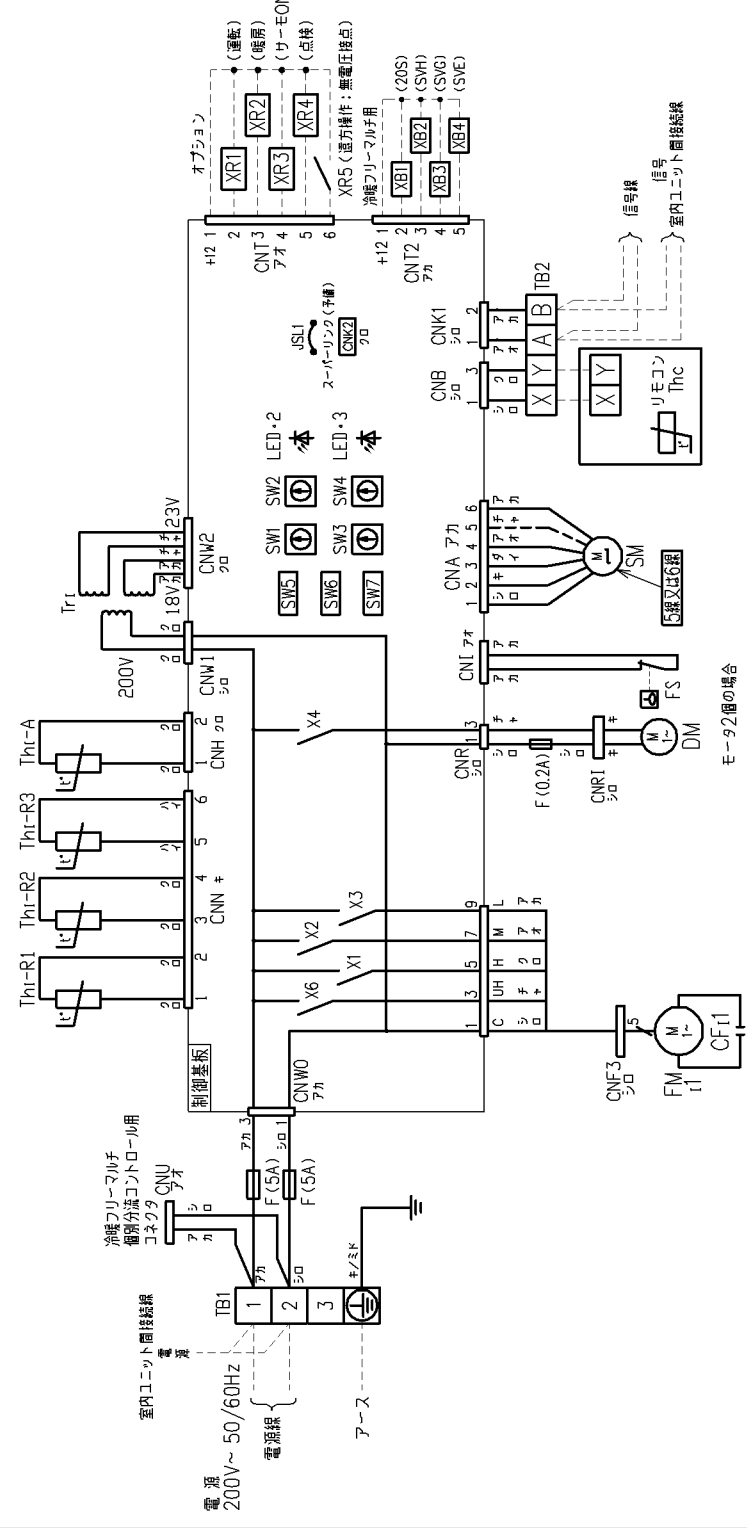

- 記事 1. ---は現地配線を示します。  
 2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、信号線) です。  
 3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm<sup>2</sup> X2心を使用してください。  
 4. リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup> X2心を使用してください。  
 延長距離が100mを超える場合は仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。  
 5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。