


CF11	FM1用コンデンサ
CNA~Z	コネクタ(口印)
DM	ドレンモータ
F	ヒューズ
FM11	ファンモータ(サーモ付)
FS	フロースイッチ
JSL1	スーパリンク(予備)切換
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤-点検表示)
LM	ルーバモータ
LS	ルーバスイッチ
SM	ステッピングモータ(電子駆動器用)
SW1	室内アドレレスNo.10の位
SW2	室内アドレレスNo.1の位
SW3	室外アドレレスNo.10の位
SW4	室外アドレレスNo.1の位
SW5-1	スーパリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転子エック/ドレン試運転
TB1	端子台(電源)(口印)
TB2	端子台(通信)(口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R1,2,3	熱交センサー
Tr1	トランス
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X5	LM用リレー
■印	閉端接続子

適用機種	GTSP453M8, 563M8 GTSP453M8D, 563M8D
形式	GTS パネル TS-PNA-29W
発行者	小林
名称	室内機配線図(WIRING)
国番	091113
訂/社	PJC001Z217
番別	B1/1

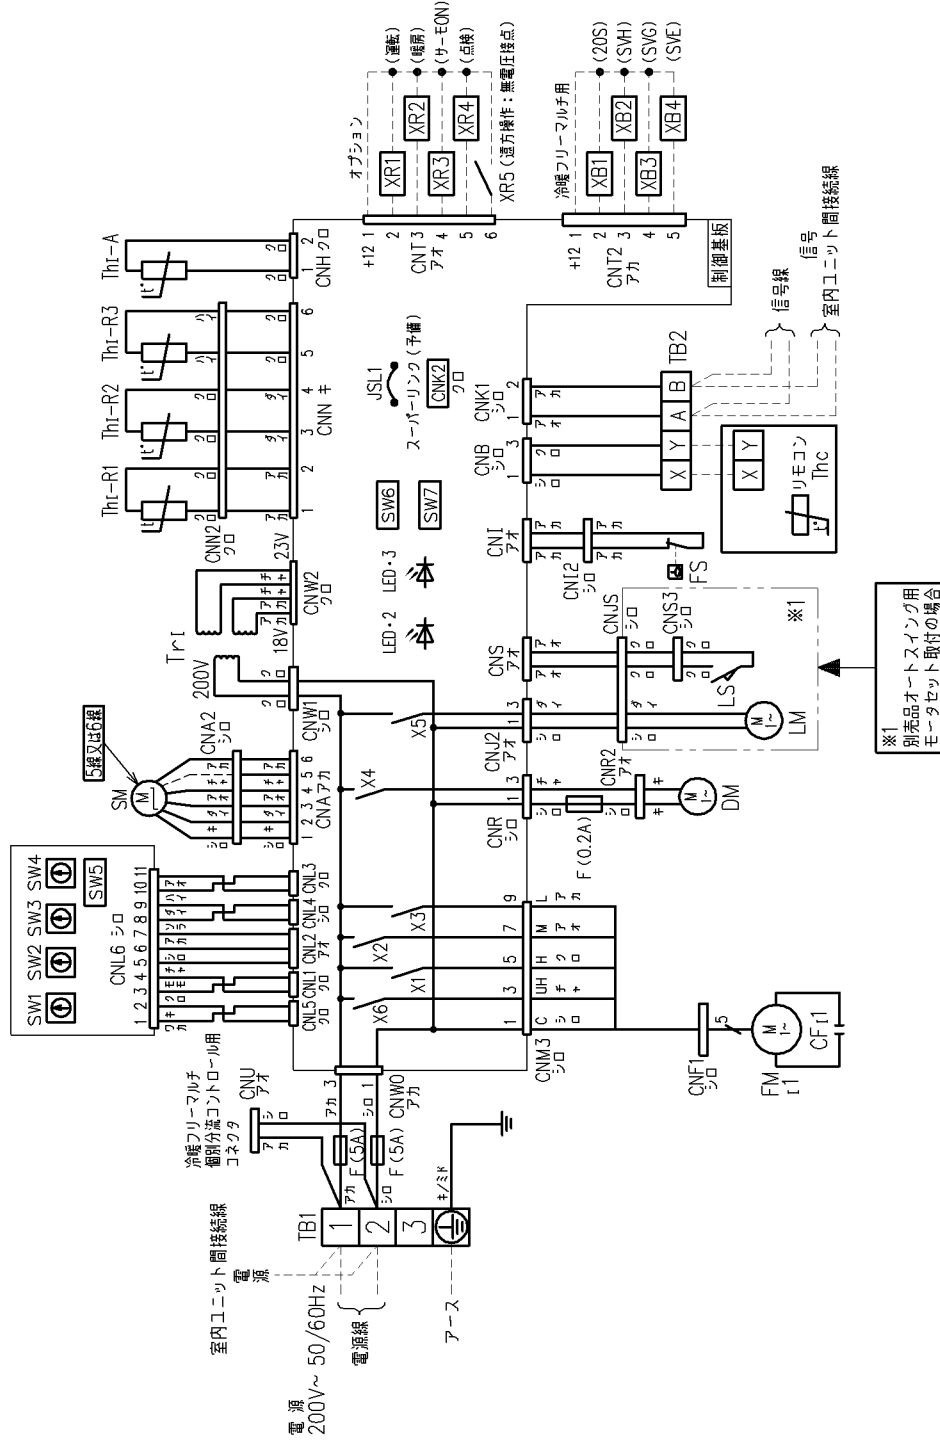

- 記事 1. ---は接地配線を示します。
 2. TB1は強電用端子台(電源線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線、信号線)です。
 3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm² X2心を使用してください。
 4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
 5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。