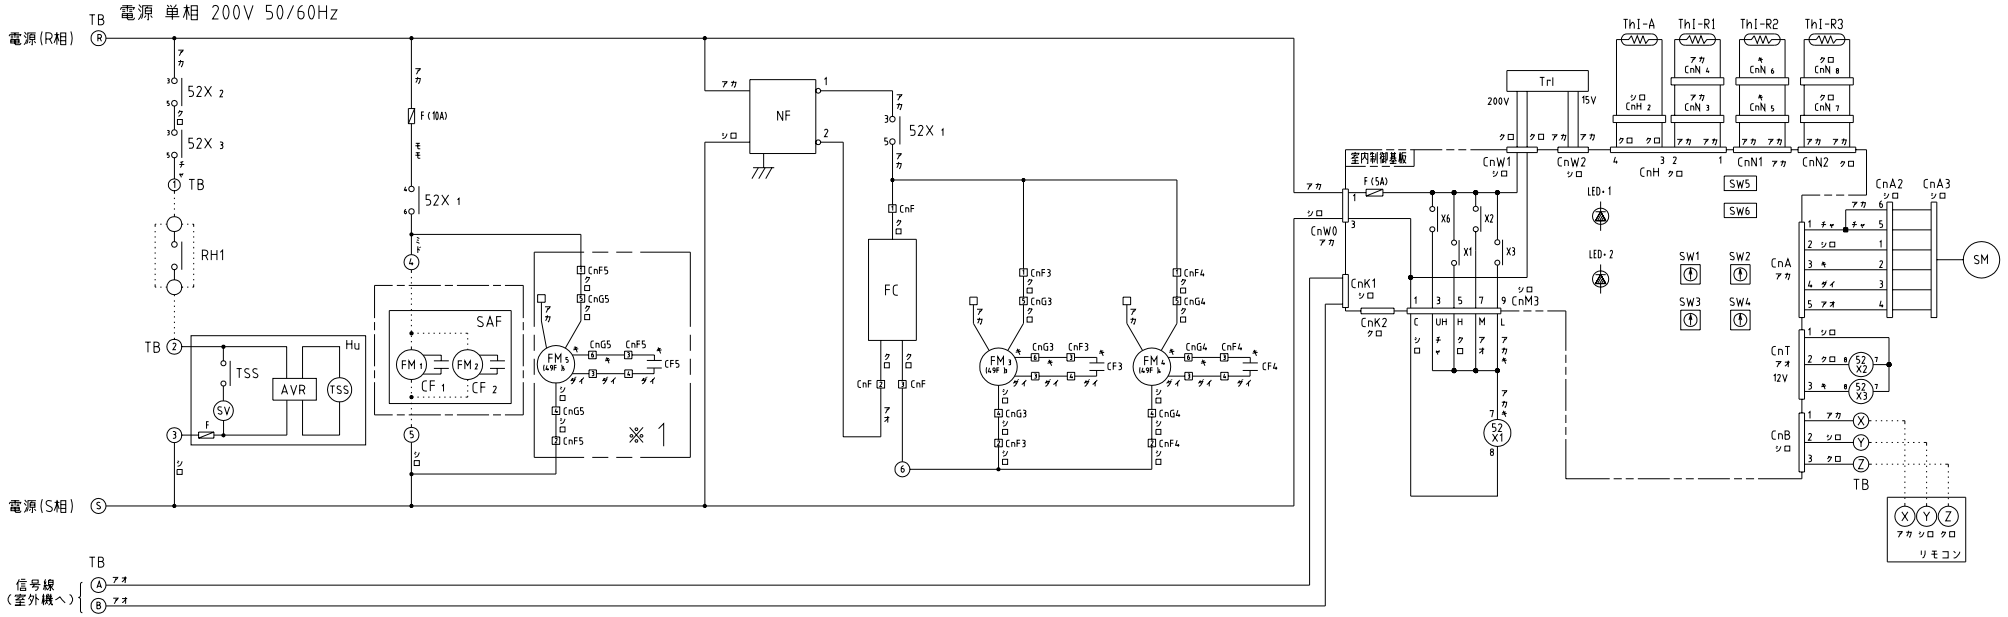

記号	名称	記号	名称	記号	名称
FM1	送風用電動機（吸気用）	NF	ノイズフィルタ	SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
FM2	送風用電動機（排気用）	SW1	ユニットNo.10の位	RH1	ヒューミディスタット(客先手配)
FM3~5	送風用電動機（循環用）	SW2	ユニットNo.1の位	Hu	加湿器(オプション)
CF1~5	FM用コンデンサ	SW3	室外No.10の位	SV	給水用電磁弁
49F3~5	FM用インターナルサーモ	SW4	室外No.1の位	TSS	給水用電磁弁制御回路
FC	ファンコントローラ	SW5-2	加湿器ファン制御	LED・1	表示灯（赤－点検表示）
X1~3,6	FM用リレー	SW6	機種容量切換	LED・2	表示灯（緑－マイコン正常表示）
52X1~3	補助継電器	ThI-A	吸込空気センサー	AVR	定電圧レギュレータ
CnA~Z	コネクタ（□印）	ThI-R1	熱交センサー（赤・Uベンド）	Trl	トランス
F	ヒューズ	ThI-R2	熱交センサー（黄・キャピラリ）	SAF	外気処理ユニット(オプション)
TB	端子台（○印）	ThI-R3	熱交センサー（黒・ガスヘッダ）		

記事　1.本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
2. ……は、現地配線を示します。
3.TB1の Ⓐ Ⓑ信号線用端子台（5V）です。
4.室内外線接続（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は
0.75 ㎟×2芯（ Ⓐ Ⓑ）を使用してください。
5.信号線は電源線と分離してください。
6.リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は
シールド線を使用してください。
7.P140とP160は※1箇所の配線はありません。

適用機種	DAUP1402,1602,2242,2802LX-R,L		
形式	DAUP-LX		
発行者	名称		
佐々倉	配線図		
05.03.01	図番 MPC000Z566	訂符 A	葉別 1/1