室内ユニット

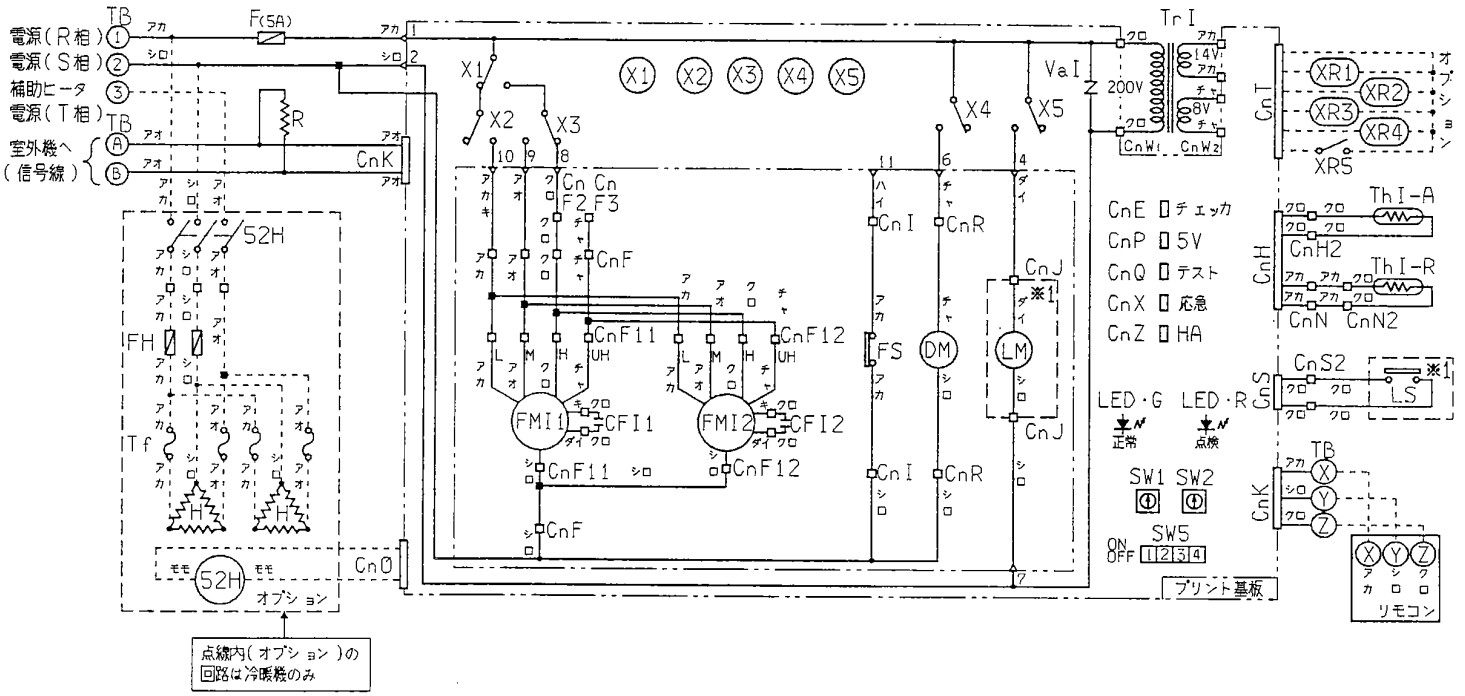

FMI	送風用電動機(サーモ付)
CFI	FMI 用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
X1~5	補助継電器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SW1,2	アドレス設定
※ SW5-2	暖房室温検知補正
SW5-3	フィルタサイン制御
SW5-4	フィルタサイン制御
TrI	トランス
VaI	バリスタ
R	抵抗

	LED・R	表示灯(赤ー点検表示)
	LED・G	表示灯(緑ーマイコン正常表示)
	F	ヒューズ
	CnE~Z	コネクタ(□印)
	XR1	運転表示 (DC12V出力)
※	XR2	暖房表示 (DC12V出力)
	XR3	コンプON表示(DC12V出力)
	XR4	点検表示 (DC12V出力)
	XR5	遠方操作 (無電圧接点)
※	H	補助ヒータ
※	52H	H用電磁接触器
※	FH	H用ヒューズ
※	Tf	温度ヒューズ
	TB	端子台(○印)
	◁ 印	ファストン端子
	■ 印	閉端接続子

※印は冷暖機のみ

配線の太さと本数(室内機)			
電源配線	ヒータ無	2mm² X2心	① ②
	ヒータ付	2mm² X3心	① ② ③
信号配線	0.75~2mm² X2心		Ⓐ Ⓑ

配線用しゃ断器(A)			
室内機専用		内外機組合用	
ヒータ無	ヒータ付	ヒータ無	ヒータ付
15	15	30	30

記事
1. ----- は現地配線を示します.
2. 電源配線と信号配線は分離してください.
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください. やむ得ない場合シールド線を使用してください.
4. オートスイング無のパネルを使用する場合は ※1 箇所の配線はありません.
5. CnF2(白コネクタ)とCnF3(赤コネクタ)を差し替えることにより、約1割風量が増えます.

尺度 SCALE	形式 MODEL FDTW71C8,HC8	親部番 NEXT ASSY					業別番サイズ
訂符 MARK	訂番 REV.NO.	年月日 DATE	点検 CHKD	名称 NAME	ワイアリング WIRING	CAD	特別配布先
認可 APPD 青崎	検図 CHKD 堀岩 田	製図 DRAWN EMILE 95.3.15		図種 Z	図番 DWG NO. PJB000Z391	品別 SUFFIX ~ / 訂八符 REV.MARK / 業別 PAGE 1/1	標準配布 ST.DISTR. XX

ME15/APP

三菱重工業株式会社 エアコン製作所
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,LTD.

A3