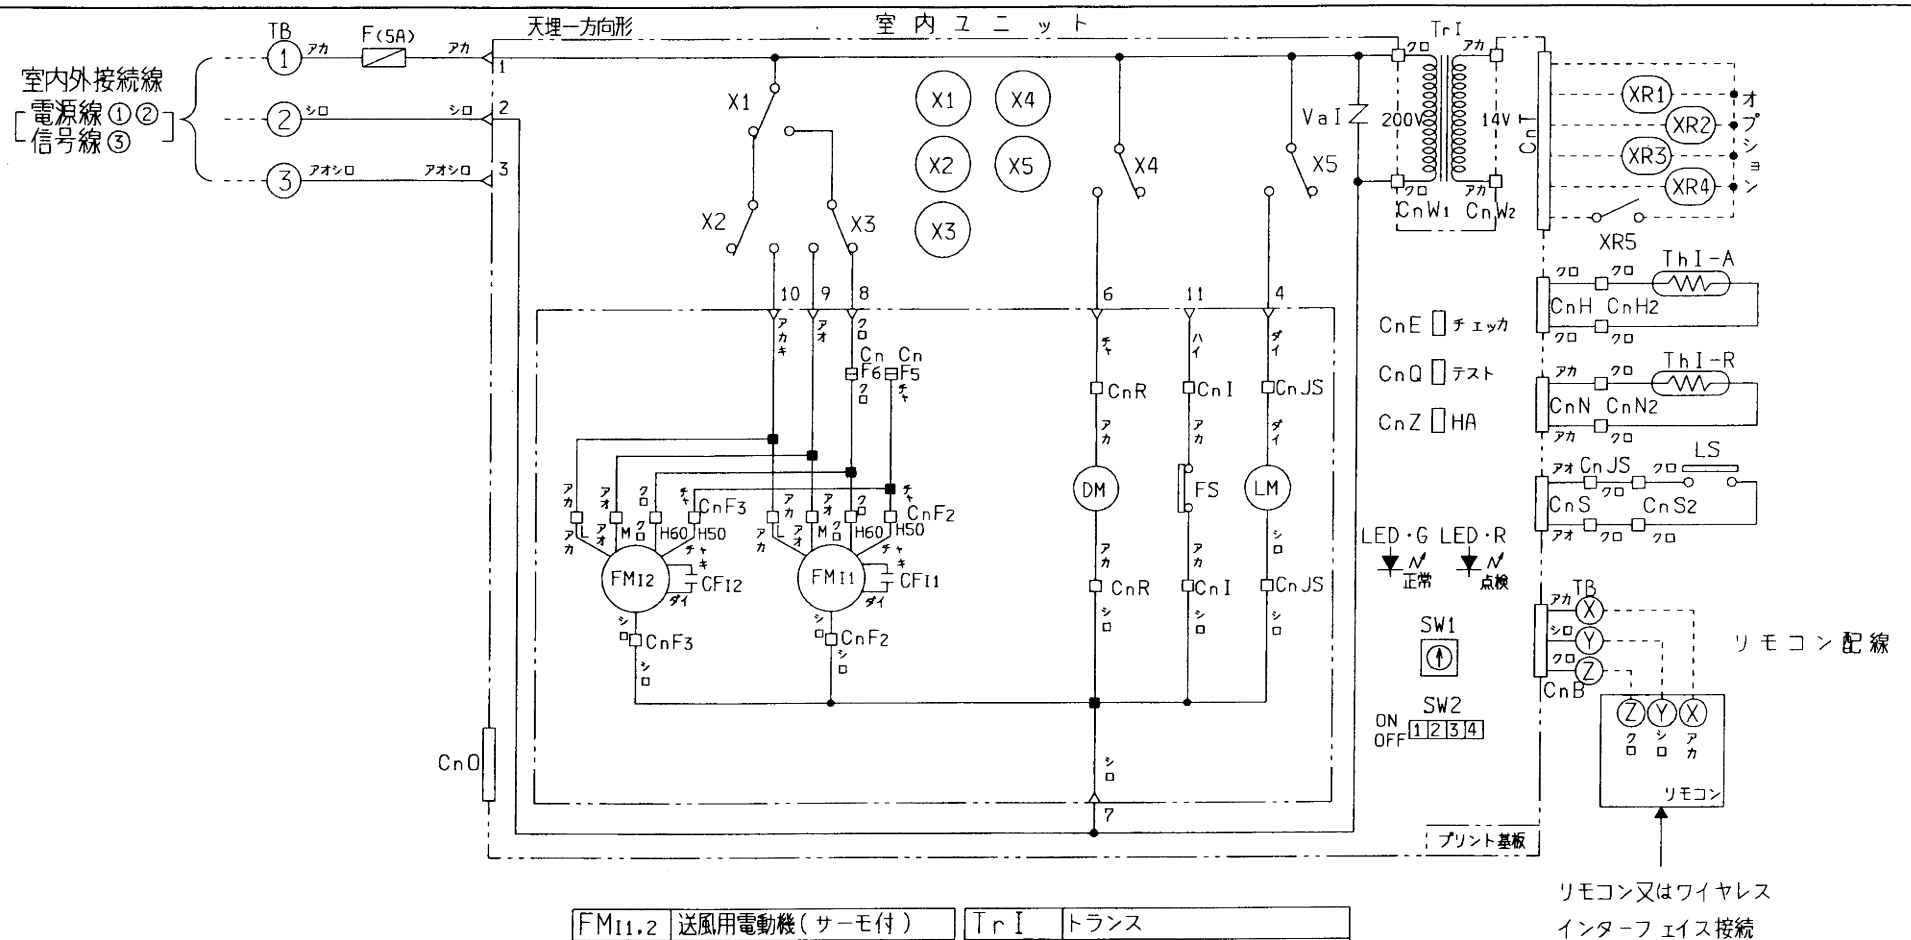

FMI1,2	送風用電動機(サーモ付)
CFI1,2	FMI 用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
X1~5	補助継電器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SW1	リモコン通信アドレス設定
SW2-1	プルーラルアドレス設定
SW2-2	プルーラルアドレス設定
SW2-3	フィルタサイン制御
SW2-4	フィルタサイン制御

TrI	トランス
VaI	バリスタ
LED・R	表示灯(赤ー点検表示)
LED・G	表示灯(緑ーマイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnB~Z	コネクタ(□印)
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
TB	端子台(○印)
◁ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接続子

記事

1. ----- は現地配線を示します.
2. 室内外接続線太さと本数 2mm² ×3本.
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください.
やむを得ない場合シールド線を使用してください.

適用機種	FDTSVP50D3,56D3(単相)
形式	FDTSV
発行者	北川
発行年月	02 222
名称	室内機配線図(WIRING)
図番	PJC000Z809
訂符	
葉別	1/1