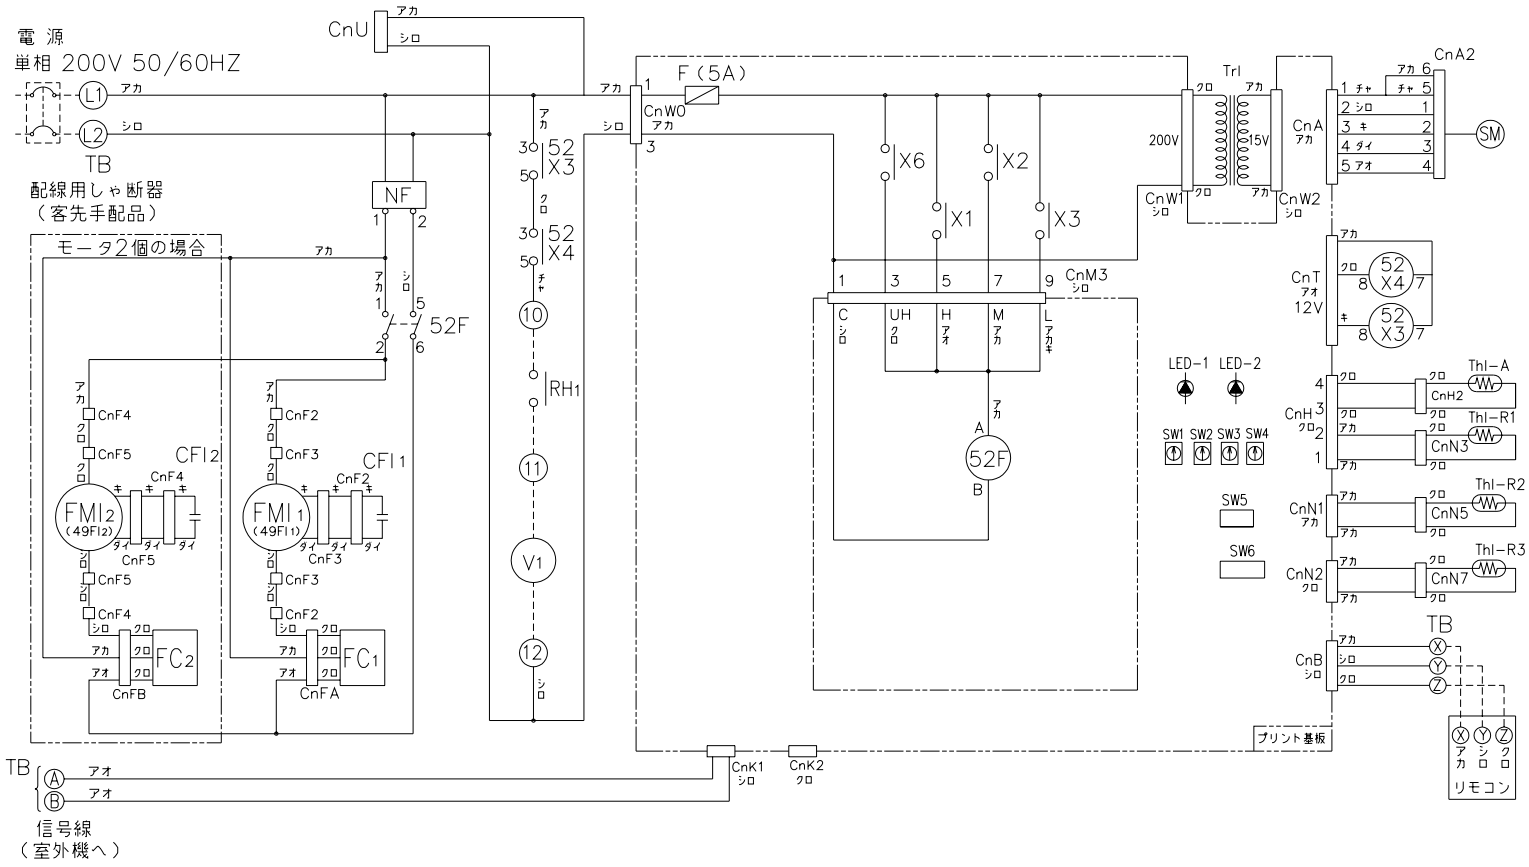

記 号	名 称
CnA～Z	コネクタ（口印）
F	ヒューズ
FMI 1,2	送風用電動機
49FI 1,2	FMI用インターナルサーモ
LED・1	赤表示灯（点検表示）
LED・2	緑表示灯（正常表示）
CFI 1,2	FMI用コンデンサー
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5－2	加湿器ファン制御
SW6	機種容量切換
TB	端子台
Thl－A	吸込空気センサー
Thl－R1	熱交センサー（赤・Uベンド）
Thl－R2	熱交センサー（黄・キャピラリ）
Thl－R3	熱交センサー（黒・ガスヘッダ）
Trl	トランス
FC 1,2	ファンコントローラー
NF	ノイズキラー
X1～3,6	FM用リレー
52F	電磁接触器
52X3,4	補助継電器
V1	加湿器給水電磁弁（オプション）
RH1	湿度コントローラ（オプション）

記事

1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
2. ------- は、現地配線を示します。
3. TBの Ⓐ,Ⓑ は信号線用端子台（5V）です。
4. 信号線（室内,外間接続、及び室内ユニット間接続線）は
   0.75～2mm^2×2芯（Ⓐ, Ⓑ）を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は
   シールド線を使用してください。

適用機種	FDWUP1121LXA, 1401LXA, 2241LXA FDWUP2801LXA		
形 式	FDWU		
発行者	笠原	名 称	室内機配線図（WIRING）
04,06,30		図 番	PGC000Z296
		訂 符	
		葉 別	1/1