
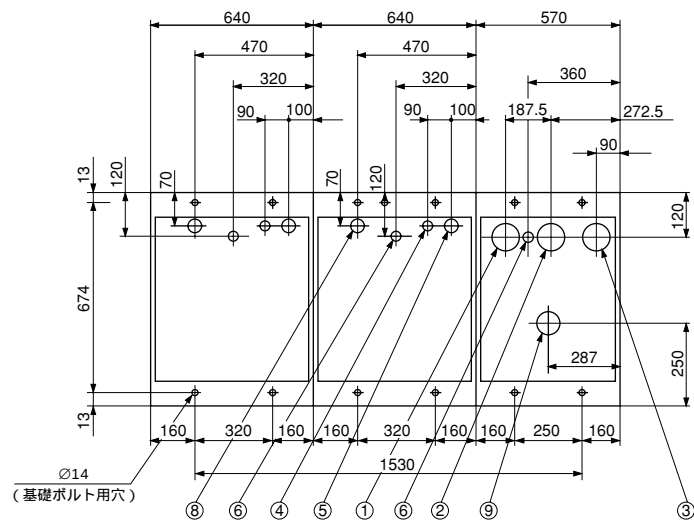
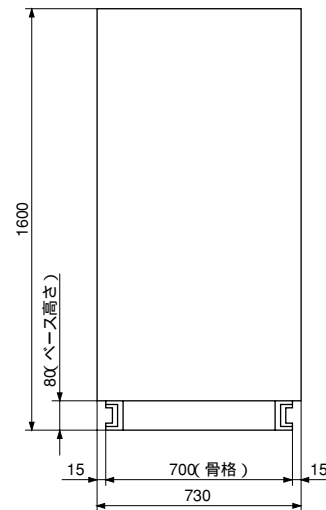



6.3.3 外形図

(1) MIC80A〔室内ユニット〕

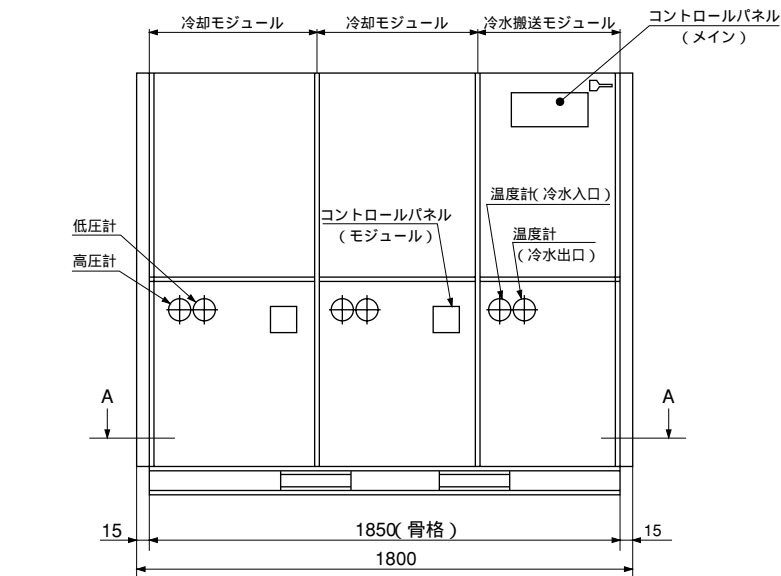


断面A - A (水・冷媒・電気接続穴位置)

- 注(1) 本機と基礎面には防振パッドを御使用ください。
 (2) サービススペースは前面1000mm, 左右側面, 後面500mm確保してください。なお本機は別売の追加モジュールMIC80A-AMを左側面に結合してMIC150Aに格上げすることができます。左側面にMIC80A-AMの寸法640mmだけ余分にスペースを確保しておくことと将来の追設工事が簡単になります。
 (3) 基礎ボルトは 印位置4ヶ所を使用してください。
 ・ 架台上に設置する場合のMICと架台の締付ボルトはM10×4本以上
 ・ スラブ床面に設置する場合の基礎ボルトはM12×4本以上

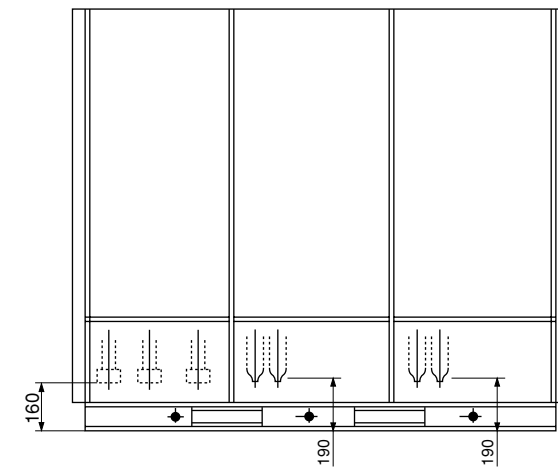

水・冷媒配管接続穴位置(配管底面抜の場合)

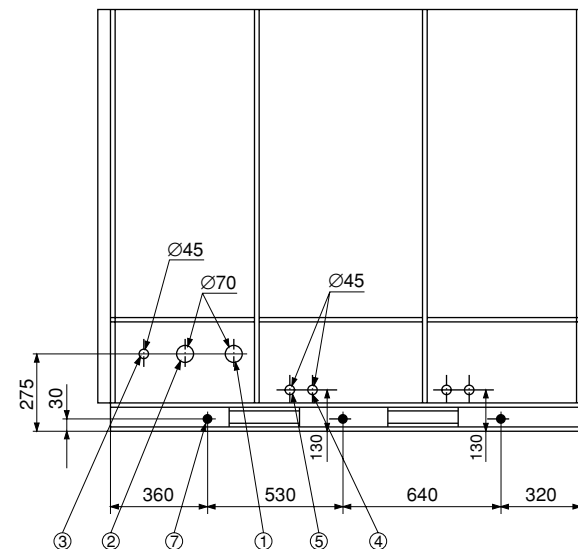

水・冷媒配管接続穴位置(配管後面抜の場合)

- (4) 配管, 配線の取出しは, 底面又は後面何れも可能です。但し, 後面取出しの場合は外板の穴あけは現地工事となります。
 (5) 排水接続口はモジュールごとに1ヶ, 合計3ヶ所ありますので必ず全て配管施工してください。

- 注(1) 横方向の穴あけ位置は断面A - Aと同じです。
 (2) 上記の他, 電線取入用穴も適宜設けてください。

記号	名 称	寸 法	記号	名 称	寸 法
1	冷 水 入 口	PT1 $\frac{1}{2}$ メネジ(40A)	6	排 水 口 (底 面 抜)	PS1メネジ(25A)
2	冷 水 出 口	PT1 $\frac{1}{2}$ メネジ(40A)	7	排 水 口 (後 面 抜)	PT1 $\frac{1}{2}$ メネジ(15A)
3	給 水 口	PT $\frac{3}{4}$ メネジ(20A)	8	電線取入口(内外渡り配線用)	φ40(穴径)
4	冷媒配管接続口(液側)	φ15.88(口ー付)	9	電 線 取 入 口 (電 源 用)	φ60(穴径)
5	冷媒配管接続口(ガス側)	φ25.4(口ー付)			