



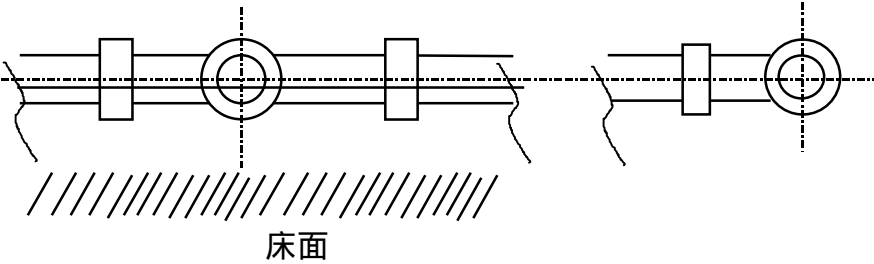


2. 使用範囲

外 気 温 度 ()		-15 ~ 43
1 庫 内 温 度 ()		3 ~ 10
2 配 管 長	片 道 長	100 m 以下 (コンデンスিংユニット～ユニットクーラ間) ・分岐後のユニットクーラまでの配管長さは、ほぼ同一となるように分岐位置を決めてください。また、分岐管は水平に設置し、冷媒の偏流を越さないようにしてください。  床 面
	高 低 差	15m 以下 (コンデンスিংユニット～ユニットクーラ間)
3 ユニットクーラ設置場所		同一冷蔵庫～3 室個別冷蔵庫
電源電圧	電 圧 変 動	200V ± 10%
	相間アンバランス	3 % 以内
そ の 他		・エーテル、ベンジン、プロパンガスなどの揮発性、引火性、爆発性のある薬品を貯蔵する目的で使用しないでください。 ・腐食性雰囲気の中では使用しないでください。

注(1) 1 庫内温度 10 以上で使用する場合は、吸入圧力調整弁を取り付けてください。
吸入圧力調整弁設定値は 0.31MPa としてください。

(2) 2 片道配管長さは 100m 以内としてください。
 $a+b+c+d \leq 100m$

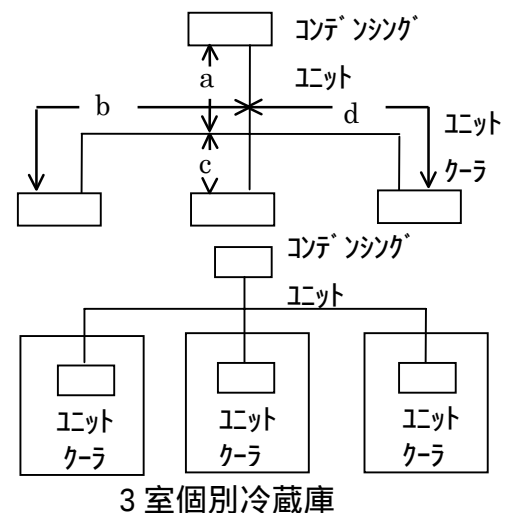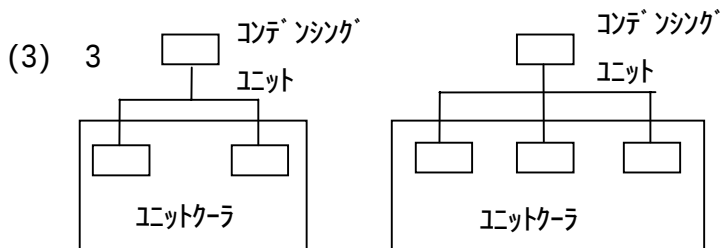

(4) リモートコントローラは屋内設置としてください。