



FDE200CP8, FDTW200CP8, FDT200CP8, FDE200MP8
 FDE250CP8, FDTW250CP8, FDT250CP8

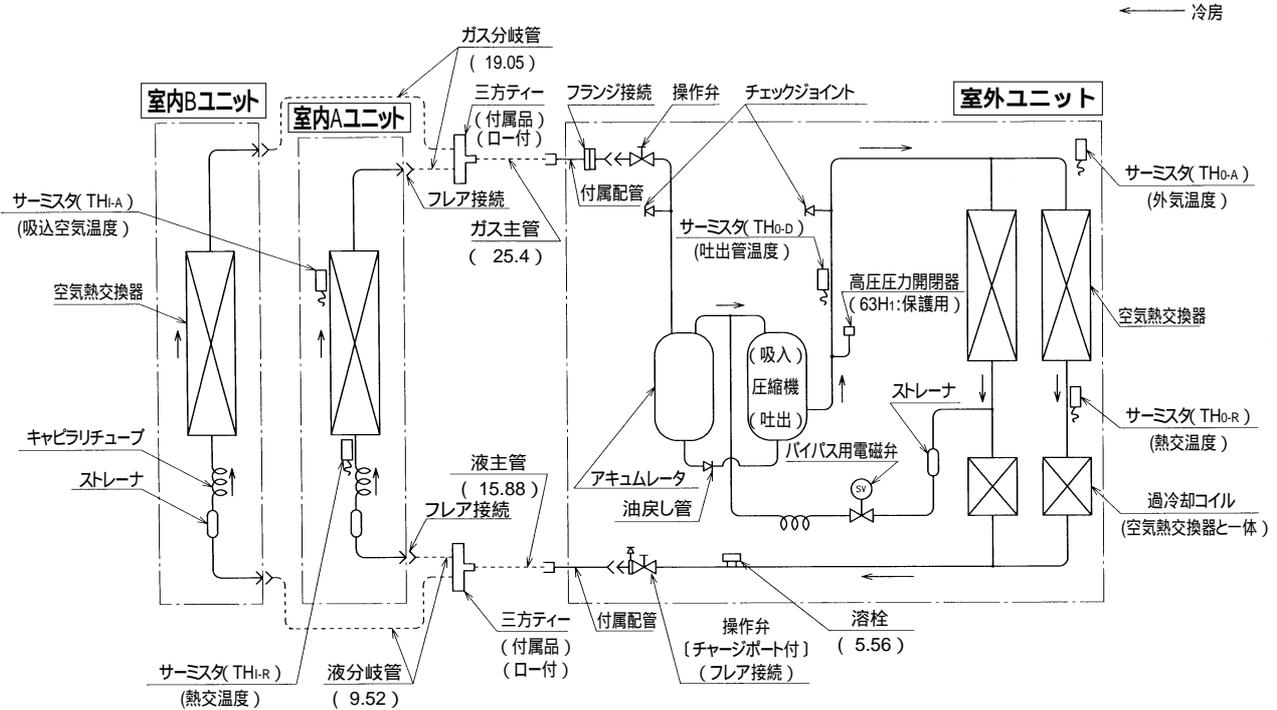

設定値一覧表

名称	設定値
サーミスタ (TH _{i-R} ・熱交温度)	1開/8閉 (...冷房時フロスト防止)
サーミスタ (TH _{o-R} ・熱交温度)	70開/60閉 (...冷房時過負荷保護)
サーミスタ (TH _{o-D} ・吐出管温度)	135開/90閉 (...吐出温度異常上昇保護)
高圧圧力開閉器 (63H ₁)	2.8開/2.2閉 (MPa)...高圧保護

FDU200C8

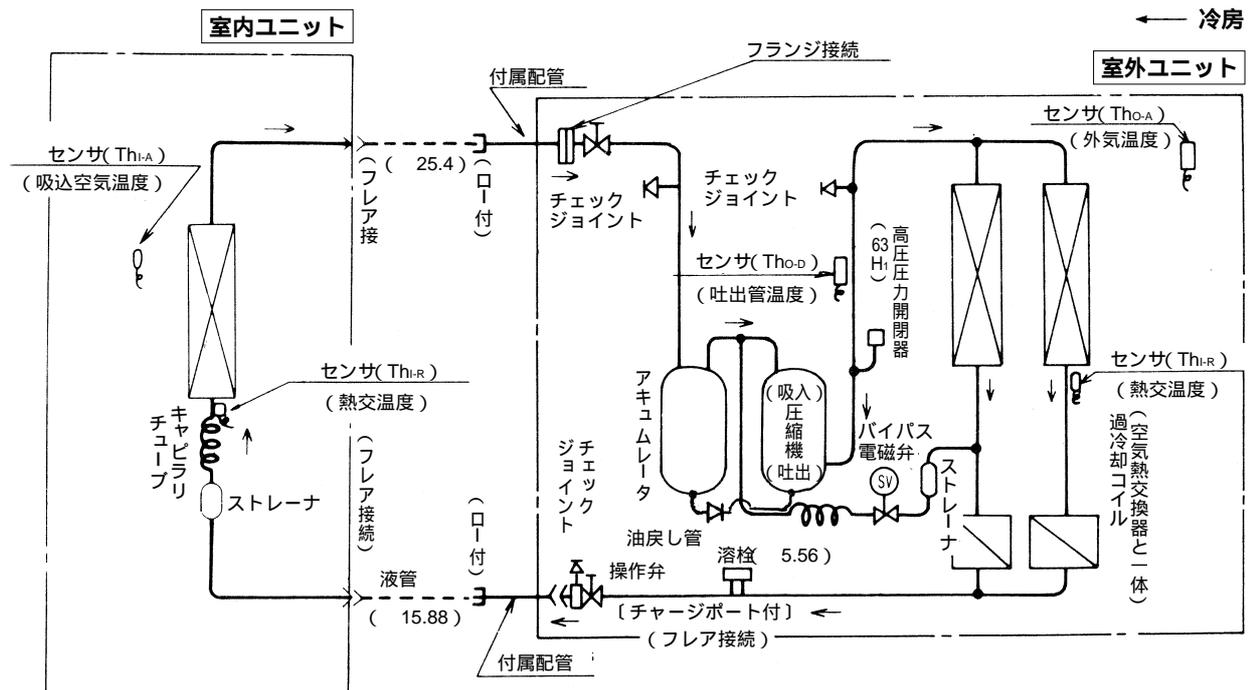

設定値一覧表

名称	設定値
センサ (TH _{i-R} ・熱交温度)	1開/13閉 (...冷房時フロスト防止)
センサ (TH _{o-R} ・熱交温度)	70開/60閉 (...冷房時過負荷保護)
センサ (TH _{o-D} ・吐出管温度)	135開/90閉 (...吐出温度異常上昇保護)
高圧圧力開閉器 (63H ₁)	2.8開/2.2閉 (MPa)...高圧保護