



三菱重工 冷蔵冷凍ユニット

PUA120LE6-SD

仕様書

添付図面

1. 外形図

コンデンシングユニット.....LRA000Z035
ユニットクーラ.....LRH000Z006
クーリングコントローラ.....LRH000Z013
リモコンスイッチ.....LRH000Z015

2. 冷媒系統図.....LRH000Z021

3. 電気回路図

現地結線図.....LRH000Z043
システム配線図.....LRH000Z089
コンデンシングユニット.....LRH000Z063
ユニットクーラ.....LRH000Z101
クーリングコントローラ.....LRH000Z094

日付 2007年 4月 16日

認可	担当

三菱重工業株式会社

仕様書番号	訂 符	葉別	配布先	葉別サイズ
ESP-PL-7051		1 / 4	XX	A4=1-4

要目表



(50/60Hz)

項目(単位)			型 式	PUA120LE6-SD
使用	冷 媒		—	R404A(現地封入)
	庫 内 温 度 範 囲		℃	-35~-5
	電 源		—	AC3φ 200V 50/60Hz
性 能	冷 却 能 力		kW	15.0/17.0
	電 気 特 性	冷 却 消 費 電 力	kW	14.4/17.1
		運 転 電 流	A	52.2/55.8
		力 率	%	80/88
		除 霜 消 費 電 力	kW	7.24
		運 転 電 流	A	24.0
冷 凍 機	型 式		—	HCS120AM
	法 定 冷 凍 能 力		トン	6.06/7.32
	外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	1910×750×1645
	圧 縮 機	型 式 × 台 数	—	FL800EL-144A3×2
		定 格 出 力	kW	6.0×2
	冷 凝 機	吐 出 量	m ³ /h	49.76/59.96
		種 類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D
	凝 縮 器	封 入 量	ℓ	5.0×2
		型 式	—	多通路クロスフィン式
	送 風 機	型 式 × 台 数	—	φ644プロペラファン×2
		風 量 (最 大)	m ³ /min	330/354
	電 動 機	出 力 × 台 数	kW	0.275×2
		保 護 装 置	—	高圧遮断装置, 低圧遮断装置(応急用), 電流センサー, 配線遮断器, 吐出ガス過熱防止用サーミスタ溶柱, 送風機用インターナルサーモスタット(内蔵), 逆相防止器, ヒューズ
	冷 媒 配 管	ガ ス 入 口	mm	φ44.45(ロー付接続)
		液 出 口	mm	φ22.0(ロー付接続)
ユ ニ ッ ト ク ラ	製 品 質 量		kg	540
	騒 音 値		dB	53/54
	型 式 × 台 数		—	PUA55LE6-E×2
	外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	1850×360×524
	冷 却 器	型 式	—	多通路クロスフィン式
		冷 却 面 積	m ²	25.5
		フィンピッチ	mm	6.35
	冷 媒 制 御 装 置		—	温度式自動膨張弁
	送 風 機	型 式 × 台 数	—	φ400プロペラファン×2
		風 量	m ³ /min	112/128
	電 動 機	出 力 × 台 数	kW	0.20×2
		除 霜 方 式	—	電気ヒータ
	除 霜 装 置	除 霜 ヒ ー タ	kW	0.95×2, 0.86×1
		ドレンパンヒータ	kW	0.42
		ファンガードヒータ	kW	0.44
		端 子 台 ヒ ー タ	kW	0.007
		ド レ ン ヒ ー タ	kW	0.025
コ ン ト ロ ー ラ	保 護 装 置		—	過熱防止サーモスタット
	配 管	冷 媒 ガ ス 出 口	mm	φ31.75(ロー付接続)
		液 入 口	mm	φ15.88(ロー付接続)
	ド レ ン		mm	PT1(オネジ)
	製 品 質 量		kg	70
	騒 音 値		dB	59/64
	付 属 品		—	液電磁弁(内蔵), ドレンホース, ドレンヒータ
	型 式		—	PUCG-HLD
	外形寸法(縦×横×高さ)	コントローラ	mm	256×322×130
		リモコンスイッチ	mm	120×120×20
コ ン ト ロ ー ラ	電 磁 接 触 器	電 動 機	A	20
		定 格 電 流	A	45×2
	製 品 質 量		kg	5.8
	付 属 品		—	リモコンスイッチ, サーミスタ固定用部品

- 注. (1) 性能は、庫内温度-20℃、外気温度32℃、冷媒配管水平片道5mで無着霜の場合を示します。
 (2) 騒音値は反響の少ない無響室などの部屋で、運転条件：庫内温度-20℃、外気温度32℃、測定位置：(冷凍機)製品正面1m、高さ1m、(ユニットクーラ)製品正面1.5m、高さ下方1.5mの位置における値(Aスケール)を示します。
 実際の据え付け状態では、周囲の反響などの影響を受け、表示値より大きくなります。
 (3) ユニットクーラは1台分の仕様を示します。



使用範囲

庫内温度範囲		-35~-5℃
周囲温度範囲	冷凍機	-20~40℃（屋外設置）
	コントローラ	0~40℃（屋内設置）
電源電圧		3φ200V±10%
最低始動電圧		170V以上
電圧不平衡率		2%以内
冷媒配管	配管長（相当長）	100m以下
	高低差	ユニットクーラ上 5m以下
		ユニットクーラ下 20m以下

ご使用上の注意事項

1. この製品は、食品保存用冷凍冷蔵庫のシステム製品です。
2. 血清、ワクチン、医薬品等は貯蔵しないでください。
3. エーテル、ベンジン等揮発性、引火性、爆発性の薬品や発熱物は貯蔵しないでください。
4. 動植物、精密機械及び美術品の保管等、特殊用途には使用しないでください。
5. 冷凍用はあくまでも冷凍された品物の保管庫用です。凍結用としては使用しないでください。
6. 運転中のユニットクーラのドレンパンやキャビネットには露付き（霜付き）が生じますので、ユニットクーラ下側に漏れて困る物などを置かないでください。
7. 冷蔵庫の扉の開閉頻度が多く、また、開放時間が長いと蒸発器に異常着霜し冷却および除霜不良の原因となります。冷蔵庫の扉の開け放しはしないでください。
8. 貯蔵物の解凍事故等への拡大につながらないように、警報装置に設置および温度管理システムの確立をお願いします。
9. コンデニングユニットの使用範囲を遵守するよう試運転時の調整を行ってください。

蒸発温度	-45~-5℃
吸入圧力	0~0.42MPa
吸入ガス温度	18℃以下
吐出ガス温度	120℃以下
吐出ガス過熱度	15℃以上

- 注（1）吸入ガス過熱度は、通常5~40℃の範囲に入るように調整してください。
- （2）吸入配管には十分な断熱を施してください。保冷材の厚さは75mmが概略の目安となりますがユニットの寿命と経済運転のためにも必ず適正な保冷を行ってください。
- （3）冷凍機の運転・停止の繰り返しは1時間に6回以内、運転時間、停止時間はそれぞれ5分間以上になるように各機器を調整してください。
- （4）冷凍機の周囲は、規定のスペースを確保してください。
- （5）冷凍機から発生する騒音が近隣に迷惑がかけられない場所に据付けてください。
- （6）冷凍機を環境の悪い場所（温泉地、車の排ガス、海岸地帯他）には据付けしないでください。
- （7）電磁波を発生する機器の付近に据え付ける場合は、電磁波放射器の発信面が直接ユニット本体の電気品箱に対向しない位置に据え付けてください。
- （8）ノイズの空中伝搬の影響を避けるため、ラジオなどの受信機よりユニット本体および電源線を3m以上離してください。




冷却能力一覧表

単位: kW


電源周波数		50Hz	60Hz
庫内温度 (℃)	-35	7.34	8.66
	-30	9.86	11.4
	-25	12.4	14.1
	-20	15.0	17.0
	-15	17.3	19.7
	-10	19.8	22.6
	-5	22.3	25.4

注。(1) 外気温度32℃、冷媒配管長(水平片道)5mで
無着霜の場合を示します。

冷却能力曲線

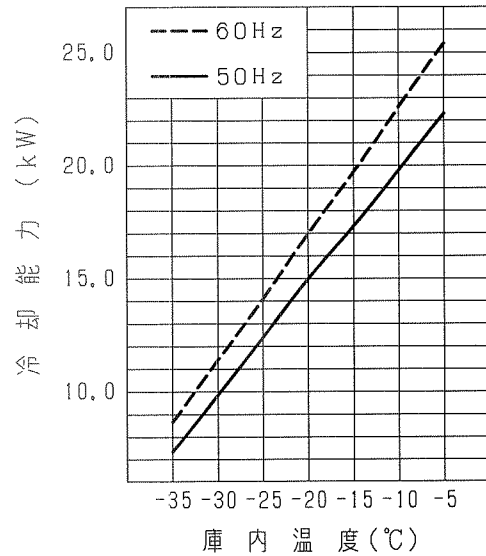

消費電力曲線

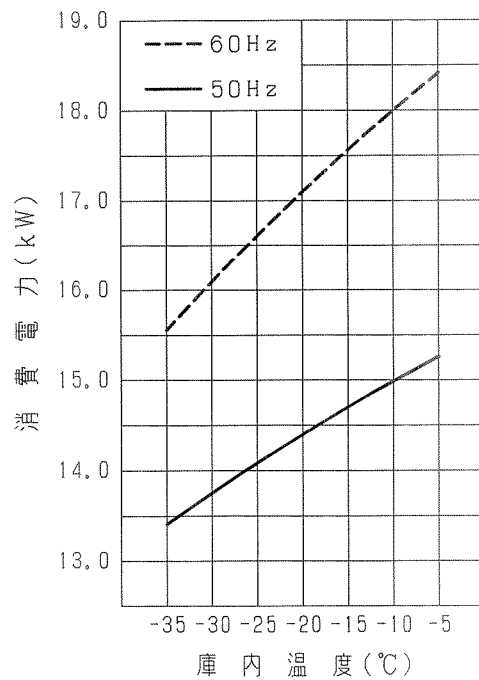

運転電流曲線

